

ПОДДОН КРУГЛЫЙ для вентиляторов ВКР-ДУ, ВКРВ-ДУ

Поддон предназначен для обеспечения условий безопасности при эксплуатации, а также сбора и удаления конденсата.

Поддон крепится к монтажному стакану до установки крышного вентилятора. Крепление поддона осуществляется при помощи болтов и гаек М12. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод конденсата из поддона. Для этого в центральной части поддона имеется патрубок, к которому может быть присоединена водоотводящая труба.

№	Обозначение при заказе	Типоразмер колеса, дм	Масса кг	D6, мм	D7, мм	h4, мм
1	Поддон круглый для ВКР/ВКРВ-“типоразмер колеса”-ДУ	3,5 - 4	7,9	500	668	1064
2		4,5 - 6,3	9,9	700	868	1082
3		7,1 - 9*	13,8	1000	1168	1108
4		10 - 11	17,0	1200	1368	1126

Примечание

*Для вентиляторов ВКРВ-9-ДУ с двигателем 22,0 кВт и 30,0 кВт необходимо подбирать Поддон круглый №4, обозначение при заказе - “Поддон круглый для ВКРВ-9-ДУ (22;30)/1500”.

ПОДДОН КВАДРАТНЫЙ для вентиляторов ВКР-ДУ, ВКРВ-ДУ





Поддон предназначен для обеспечения условий безопасности при эксплуатации, а также сбора и удаления конденсата.

Поддон крепится к нижнему фланцу квадратного монтажного стакана. Крепление поддона осуществляется при помощи болтов и гаек М6. Посредством перфорированных кронштейнов, возможна регулировка данного поддона по высоте установки. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод конденсата из поддона. Для этого в центральной части поддона имеется патрубок, к которому может быть присоединена водоотводящая труба.

№	Обозначение при заказе	Типоразмер колеса, дм	Масса кг	B, мм	B3, мм	H, мм
1	Поддон квадратный для ВКР/ВКРВ-“типоразмер колеса”-ДУ	3,5 - 4	7,8	550	490	890
2		4,5 - 6,3	9,8	730	665	905
3		7,1 - 9*	13,4	970	900	927
4		10 - 11	17,0	1170	1100	945

Примечание

*Для вентиляторов ВКРВ-9-ДУ с двигателем 22,0 кВт и 30,0 кВт необходимо подбирать Поддон квадратный №4, обозначение при заказе - “Поддон квадратный для ВКРВ-9-ДУ (22;30)/1500”.

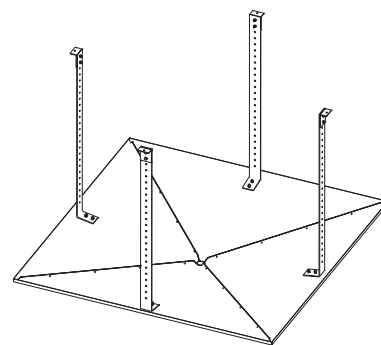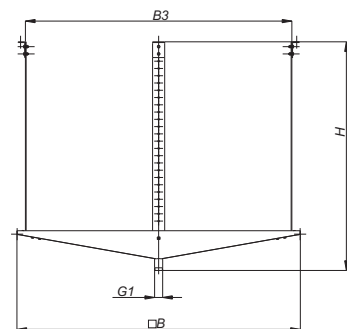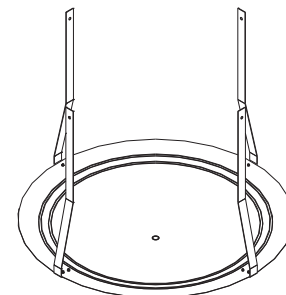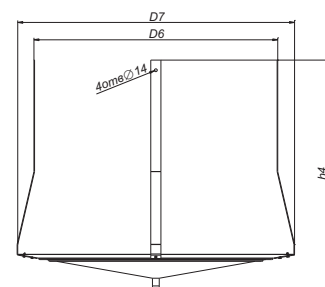

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес vtr@nt-rt.ru
веб-сайт ventilator.nt-rt.ru